

MSI MEGA PLAYER 536

Kasutusjuhend

Ohutusnõuded

1. Lugege ohutusnõuded alati hoolikalt läbi.
2. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
3. Hoidke seadet niiskuse eest.
4. Ärge valage avasse vedelikku, mis võiks seadet kahjustada või elektrilöögi tekitada.
5. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, siis laske hoolduspersonalil seadet kontrollida:
 - seadmesse on sattunud vedelikku;
 - seade on olnud niiskuse käes;
 - seadme töös on esinenud häireid või te ei suuda seda kasutusjuhendi kohaselt tööle saada;
 - seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud.
6. Kui **MEGA PLAYER 536** töös tekib mingi tõrge, siis vajutage kirjaklambri või nõela abil tagaküljel asuvat lähtestusnuppu ja seejärel lükake ühel korral toitelülitit, et süsteem sisse lülitada.
7. Ärge muutke **MEGA PLAYER 536** vaikekaustu, sel juhul ei pruugi seade normaalselt töötada.
8. Ärge vormindage sisseehitatud kõvaketast.

Sissejuhatus

Õnnitleme **MEGA PLAYER 536** uut kasutajat. Uue **MEGA PLAYER 536** abil saate mugavamalt muusikat kuulata, fotosid ja videoid vaadata ning andmeid jagada. Võime oma kasutajatele uhkelt öelda, et **MEGA PLAYER 536** on põhjalikult katsetatud ja meie maine ületamatu töökindluse ja kliendirahulolu osas on sellele kinnituseks.

MEGA PLAYER 536 on suure jõudlusega kaasaskantav digitaalne heli- ja videomängija ning fotolehitseja. Selle abil saab kasutaja mitte ainult MP3, WMA ja digitaalse autorikaitsega WMA vorminguga helifaile või M-JPEG videofaile esitada, JPEG graafikafaile näidata, **FM**-raadiosaateid kuulata (**FM**-raadio on valitav lisafunktsioon) ning kõnet või **FM**-raadio programmi salvestada või vajaduse korral suvalisel ajal otse lindistada, vaid ka hoida seadme mälus oma isiklike andmeid.

Põhifunktsioonid on järgmised.

- **Digitaalne helimängija** – toetab MP3, WMA ja digitaalse autorikaitsega WMA vorminguga helifailide taasesitust.
- **Videomängija** – toetab M-JPEG vormingut ja videofaile suurusega alla 320 x 240 piksli.
- **Fotolehitseja** – toetab JPEG graafikafaile ja võimaldab kasutada slaidiseansi funktsiooni.
- **FM-raadio (lisafunktsioon)** – FM-raadio moodul. Kuigi tegu on lisavõimalusega, on FM-raadio vastuvõtu funktsioon **MEGA PLAYER 536** heaks küljeks.
- **Diktofon** – võimaldab kasutada kõne sünkroonsalvestuse funktsiooni.
- **Raadioprogrammi / CD otsesalvestus** – annab kasutajale võimaluse salvestada sünkroonselt FM-raadiost või otse CD-plaadilt. Salvestatud failid talletatakse MP3 või WAV vormingus.
- **Keeleõppe funktsioon** – võimaldab kasutajal korrata tavapärase taasesituse ajal konkreetset lõiku. Selle funktsiooni abil saab kasutaja korduvalt taasesitatavat lõiku tähelepanelikult kuulata ja sel viisil keelt õppida.
- **Ekvalaiser ja SRS-efekt** – teil on võimalik valida kas SRS-efekt või üks ekvalaiserirežiimidest, et nautida muusika kuulamist.
- **SD/MMC-kaart** – toetab SD/MMC-kaarti. Kaardil olevate failide lugemiseks paigaldage kaart vastavasse pessa.
- **Fotopank** – te saate andmed digitaalkaamerast sisemisele kõvakettale kanda. Eriti kasulik on see funktsioon siis, kui digitaalkaamera mälu on täis ja te soovite ruumi vabastada.
- **USB väikmäluketask** – võimaldab kasutajatel **MEGA PLAYER 536** vajalikke andmeid salvestada. (Maht sõltub ostetud mudelist.)

1.1 Juhendi kasutamise juhised

Selles kasutusjuhendis on toodud **MEGA PLAYER 536** installimise ja kasutamise juhised ning selgitavad illustratsioonid. Me eeldame, et need kasutajad, kelle arvuti operatsioonisüsteemiks on vähemalt Windows ME/2000/XP, tunnevad oma operatsioonisüsteemi ja suudavad järgida **MEGA PLAYER 536** draiveri sammsammulisi installimisjuhiseid. Nendel kasutajatel, kes ei oska veel operatsioonisüsteemiga ümber käia, soovitatakse enne seadmega kaasas oleva utiliidi installimist lugeda oma Microsoft Windowsi kasutusjuhendit ja hankida rohkem teavet Microsoft Windowsi kohta.

1. peatükis „**Sissejuhatus**“ kirjeldatakse kõiki **MEGA PLAYER 536** lisatarvikuid. Palun kontrollige pakendi avamisel, kas kõik lisatarvikud on olemas. Kui mõni komponent on kahjustatud või puudub, siis pöörduge palun otse isiku poole, kes müüs teile **MEGA PLAYER 536**.

1.2 Lahtipakkimine

Palun pakkige **MEGA PLAYER 536** lahti ja kontrollige, kas alltoodud lisatarvikud on olemas, ja veenduge, et midagi pole puudu.

MEGA PLAYER 536 (kaasaskantav digitaalne helimängija)

Kõrvaklapid, Tavaline USB-kaabel, USB hostikaabel


Ketas draiveriga (sisaldab kasutusjuhendit)

Kiirjuhend

Toiteadapter

Liinisendi kaabel

2. Alustamine

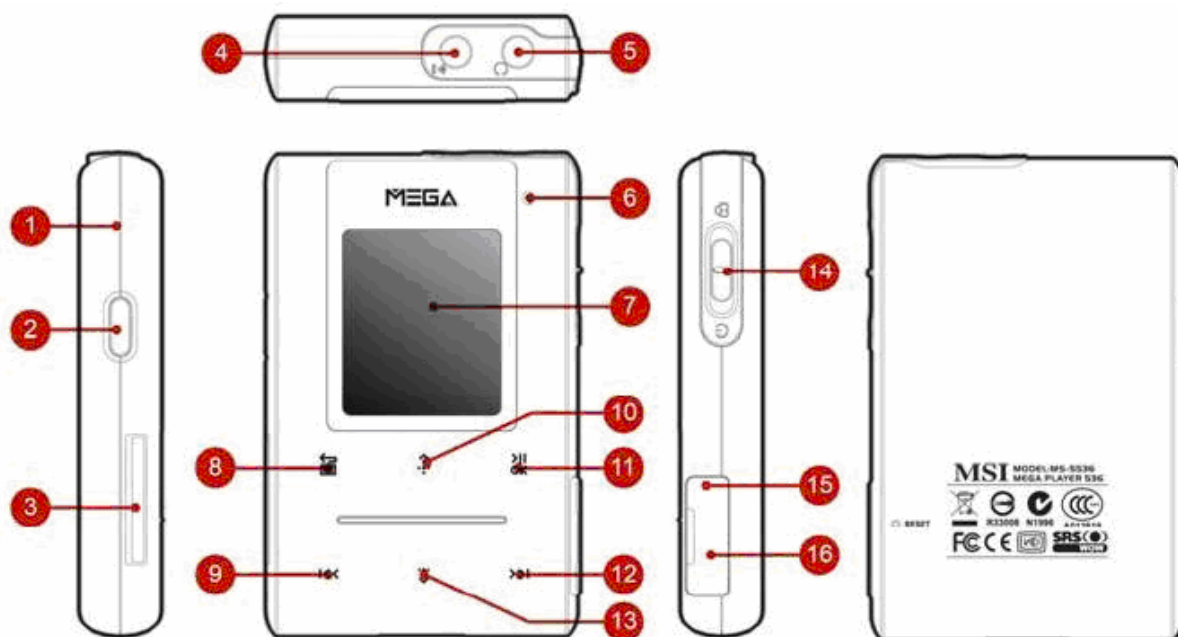

2.1 Ülevaade

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | Sisemine mikrofon. |
| 2. Salvestus/kordus A->B | Vajutage kõne salvestamiseks või „A kuni B“ kordusfunktsiooni aktiveerimiseks. |
| 3. SD-/MMC-kaardi pesa | Siia paigaldage SD- või MMC-kaart, et faile lugeda ja hallata. |
| 4. Liinisisendi pesa | Siia ühendage väline liinisisendi seade. |
| 5. Kõrvaklapipesa | Ühendage siia komplekti kuuluvad kõrvaklapid. |
| 6. LED-indikaator | Näitab seadme olekut. |
| 7. Ekraan | Sellest aknast saate vaadata olekut ja andmeid. |
| 8.  Väljumis-/alammenüü nupp | Vajutage seda menüüst väljumiseks.
Kasutatavate valikute kuvamiseks vajutage see kaheks sekundiks alla. |
| 9. ⏪ Vasakule liikumise / eelmise valimise / tagasikerimise nupp | Vajutage seda, et valida eelmine pala.
Pala sees tagasi liikumiseks vajutage see alla. |
| 10. ⏩ Ülesliikumise / helitugevuse suurendamise nupp | Vajutage seda menüüpunktide valimiseks.
Vajutage seda helitugevuse suurendamiseks. |

11. **Esitus-/pausi-/sisestusnupp**

Vajutage seda palade valiku esitamiseks. Esituse ajal vajutage seda nuppu pausi tegemiseks ja pala jätkamiseks vajutage seda veel kord.

Vajutage seda oma valiku kinnitamiseks.

12. **Paremale liikumise / edasikerimise nupp**

Vajutage seda, et valida järgmine pala.

Pala sees edasiliikumiseks vajutage see alla.

13. **Allaliikumise / helitugevuse vähendamise nupp**

Vajutage seda menüüpunktide valimiseks.

Vajutage seda helitugevuse vähendamiseks.

14. **Toide/hoie**

Sisselülitamiseks lükake nupp korraks toiteasendisse.

Väljalülitamiseks hoidke nuppu toiteasendis.

Lülitage nupp hoideasendisse, et takistada juhuslike nupuvajutusi **MEGA PLAYER 536** salvestuse või esituse ajal. Nupuvajutuste takistamise väljalülitamiseks vajutage nupp keskmisse asendisse.

15. **USB-pesa**


Ühendage siia komplekti kuuluva USB-pikenduskaabli üks ots.

- Ühendage USB hostikaabel DSC või USB välmälukettaga.
- Kasutage tavalist USB-kaablit arvutiga ühendamiseks.

16. **Alalisvoolu kontakt**


Ühendage toiteadapteriga.

2.2 Vedelkristallekraan

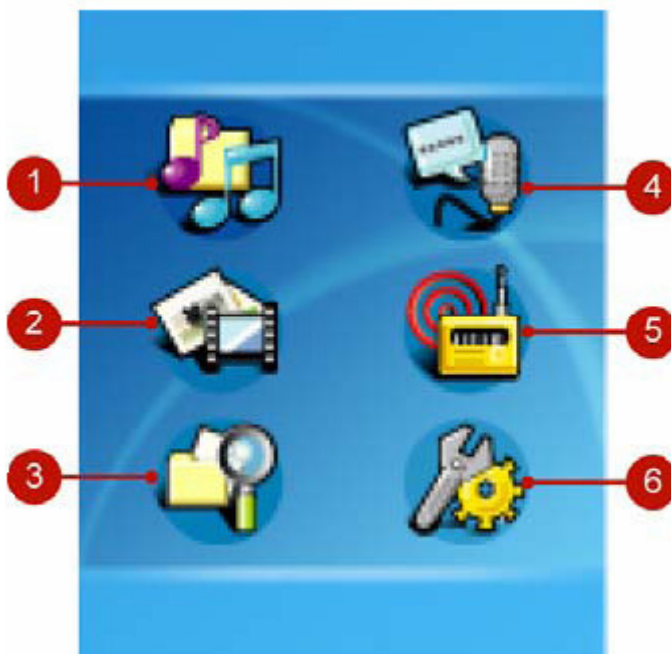

Põhimenüü

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Muusika | Muusika esitamine. |
| 2. Multimeedium | Multimeediumfailide esitamine. |
| 3. Faililehitseja | Failide haldamine. |
| 4. Salvestus | Salvestatud kõne, muusika ja raadiosaadete esitamine. |
| 5. Raadio | Raadio kuulamine (lisafunktsioon). |
| 6. Seadistus | Seadme seadistusparameetrite reguleerimine. |

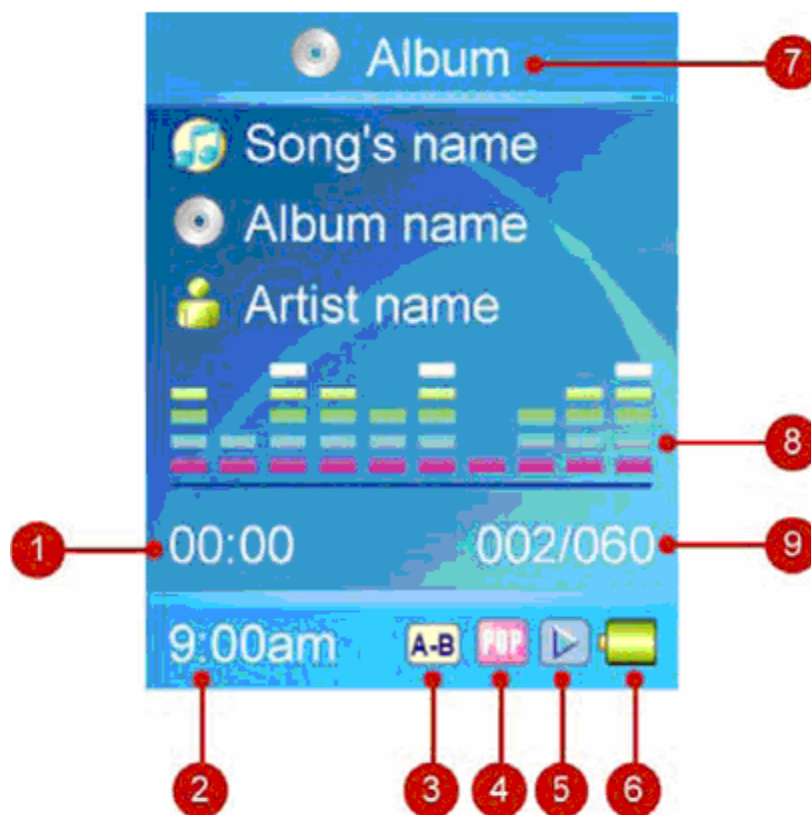

Tavapärase esitusrežiimi

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Palataimer | Kuvab parajasti taasesitatava faili esitusaja taimeri. |
| 2. Kell | Kuvab jooksvalt kohalikku kellaega. |
| 3. Kordus/A-B | Näitab, kui on aktiivne „A kuni B“ löigu kordusfunktsioon. |
| 4. Ekvalaiser/SRS | Näitab ekvalaiser režiimi sätete olekut. Säteteks on <i>Normal</i> (tavapärase), <i>Classical</i> (klassikaline), <i>POP</i> , <i>Rock</i> (rokk) ja <i>Jazz</i> (džäss). |



- | | |
|-----------------------------|--|
| 5. Esitus/paus/stopp | Näitab muusika või kõnefailide taasesitusolekut. |
| 6. Aku | Näitab aku olekut. |
| 7. Muusika andmed | Näitab pealkirja, esitajat ja plaadi pealkirja. |
| 8. Ekvalaiser | Näitab jooksva taasesituse ekvalaiseririba. |
| 9. Pala number | Näitab jooksvalt taasesitatava pala numbrit ja muusikapalade koguarvu. |

2.3 Liitumioonaku laadimine

MEGA PLAYER 536 on varustatud laetava liitumioonakuga. Pidage meeles, et seadme esmakordseks kasutamiseks tuleb liitumioonaku täis laadida. Järgige alltoodud juhiseid.

1. Avage **MEGA PLAYER 536** USB-pordi/alalisvoolukontakti kate. Selle all näete alalisvoolu kontakti.
2. Ühendage **MEGA PLAYER 536** adapteriga ja ühendage adapter vahelduvvoolu kontakti.
3. Laadimise ajal on LED-tuli oranž. Aku on täis, kui LED-tuli muutub roheliseks. Sisseehitatud aku saab 80 protsendi ulatuses täis umbes kolme tunniga ja täiesti täis umbes viie tunniga.
4. Laadimise lõpetamiseks ühendage kaabel **MEGA PLAYER 536** küljest lahti.

Märkus. Kui **MEGA PLAYER 536** ühendatakse komplekti kuuluva USB-kaabli abil arvutiga, ei hakka sisseehitatud aku laadima.

2.4 Aku kulu näit

MEGA PLAYER 536 on varustatud laetava liitumioonakuga.

Märkus. Enne esmakordset kasutamist soovitame laadida akut kaheksa tundi, et see täielikult täis saaks.

2.5 Hoidelüliti

MEGA PLAYER 536 on varustatud hoidelülitiga, mis paikneb seadme küljel. Selle otstarve on takistada juhuslikku lülitamist, kui **MEGA PLAYER 536** salvestab või mängib. Kui hoidelüliti on lukustusasendisse lükatud, blokeeritakse kohe **MEGA PLAYER 536** funktsiooninuppude kasutamine.